

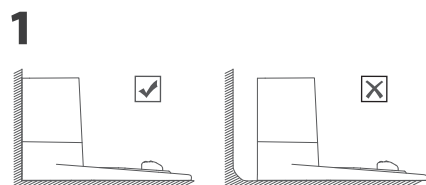


QUICK START GUIDE


Using Your RoboVac

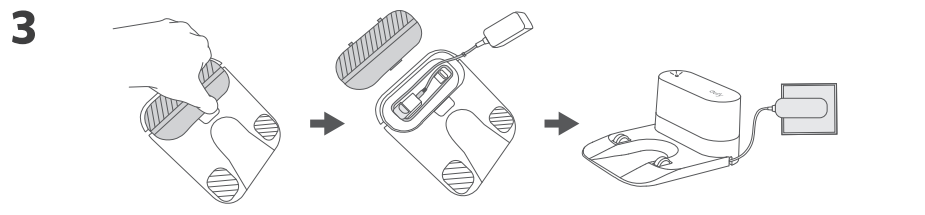


If you cannot remove the objects surrounding the Charging Base, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy customer service for help.

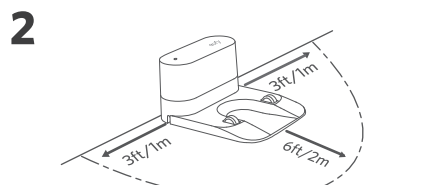

- Always keep the Charging Base plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.
- When the Charging Base is connected to AC power, the LED indicator on the Charging Base is SOLID WHITE.

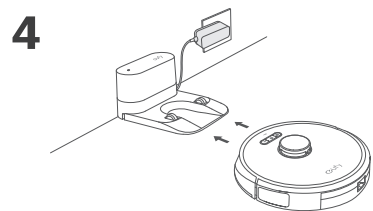

Fully charge RoboVac before use. The LED indicator on RoboVac breathes orange while charging, and is solid blue when fully charged.






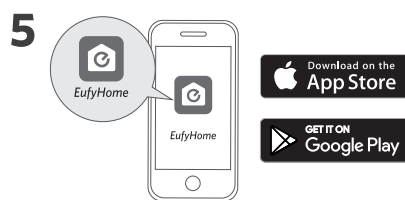


Download the EufyHome app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You then will be able to control RoboVac via this app. Refer to the Owner's Manual for details.

Important Tips



When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.

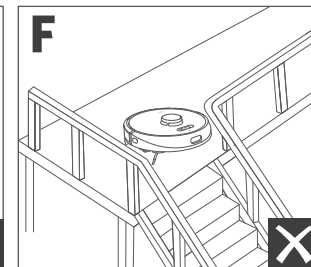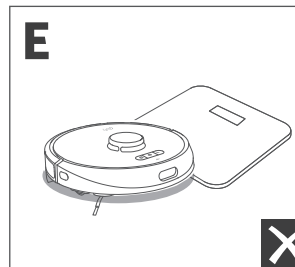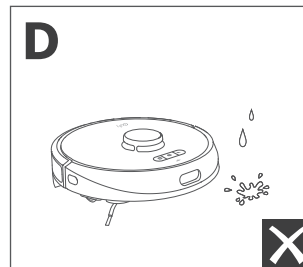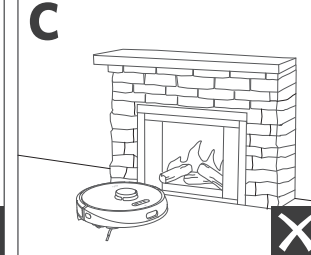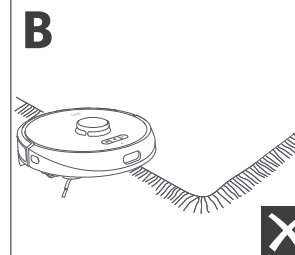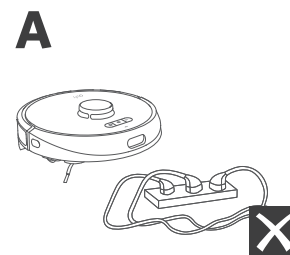


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in/26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** The "No-Go" zones that you set may be ineffective in some cases. It is strongly recommended to place boundary strips (sold separately) in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.67 in/17 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling downstairs and steep drops in most cases. Sensors are **less effective** if dirty or used on carpeted/reflective/very dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers to block off areas where RoboVac may fall.


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Uso del RoboVac

1

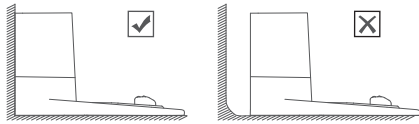


2

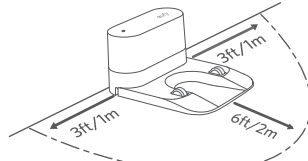


Si no puede retirar los objetos cercanos a la base de carga, compruebe que el RoboVac puede volver a la base de carga sin ayuda; de lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener asistencia.

3

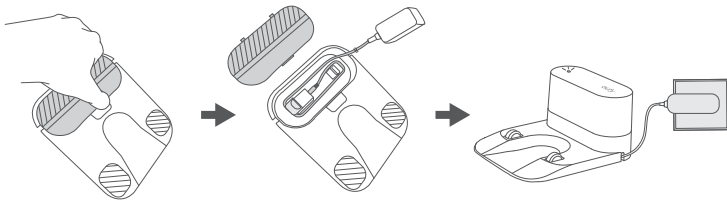


- Mantenga siempre la base de carga enchufada. De lo contrario, el RoboVac no volverá automáticamente.
- Cuando la base de carga está conectada a la corriente alterna, el indicador LED de la base de carga se enciende de color BLANCO FIJO.

4

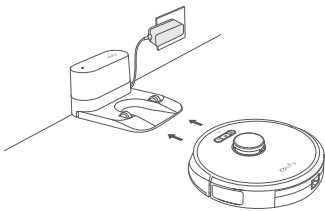

Cargue el RoboVac por completo antes de usarlo. El indicador LED del RoboVac parpadea en naranja mientras se carga y cambia a azul fijo cuando está totalmente cargado.

5

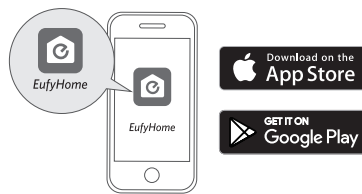


Descargue la aplicación EufyHome y siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Una vez que haya establecido la conexión, podrá controlar el RoboVac a través de la aplicación. Consulte el manual del propietario para obtener más información.

Consejos importantes




La primera vez que utilice el RoboVac, sígalo para observarlo y resolver cualquier problema que pueda producirse.


A

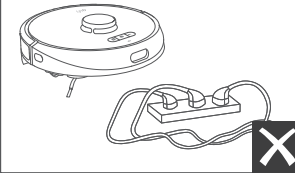


B

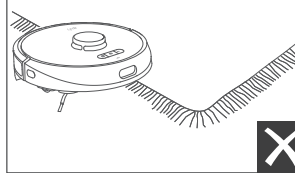


C

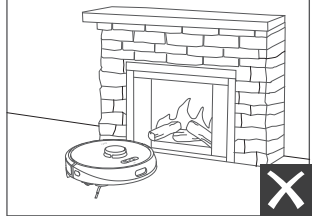


D

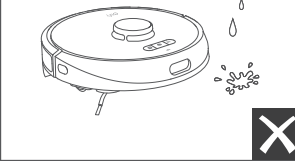

E

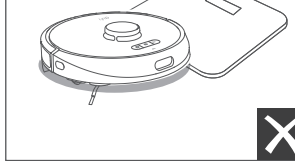

F

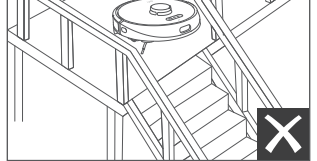

- A** Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que se puedan enredar con el RoboVac. Utilice los sujetacables suministrados para organizar los distintos cables.
- B** Pliegue los bordes con flecos de las alfombras para evitar que el RoboVac se enrede. Evite limpiar alfombras de pelo largo, de colores muy oscuros o de un grosor superior a 26 mm, ya que el RoboVac podría no funcionar correctamente.
- C** Es posible que las zonas de acceso restringido que configure no sean efectivas en algunos casos. Se recomienda encarecidamente colocar tiras delimitadoras (de venta por separado) delante de las chimeneas y otras áreas (p. ej., conductos de ventilación) que puedan provocar daños al RoboVac si este accede a dichas áreas.
- D** No permita que el RoboVac acceda a áreas mojadas durante la limpieza.
- E** El RoboVac podría subirse a objetos de hasta 17 mm de altura. Retire estos objetos, de ser posible.
- F** Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga por escaleras y desniveles bruscos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos eficientes si están sucios o se usan en suelos con alfombras, reflectantes o de colores muy oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas para bloquear las zonas por las que el RoboVac podría caerse.

For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com

eufy

T2261 51005002681 V01